


GRINDINIO ŠILDYMO MONTAVIMO INSTRUKCIJA SU DEPRON

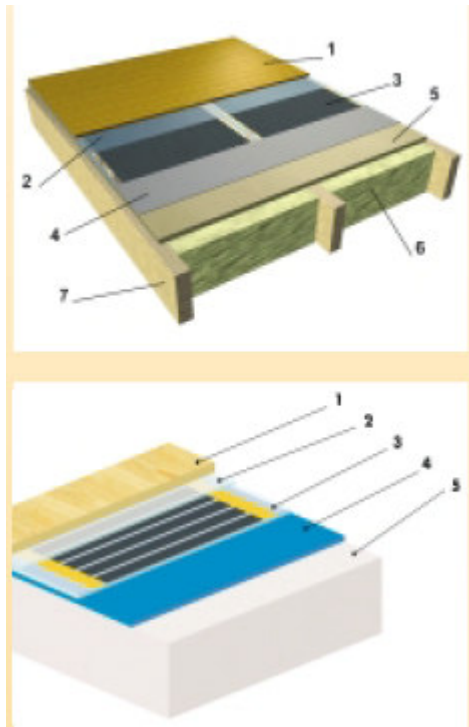

4) Depron apšiltinimo medžiaga

1. Esamos grindys patalpoje turi būti lygios, stabilios ir be trikdžių. Visi galimi trikdžiai, tokie kaip išsipūtimai nuo drėgmės, girgždėjimas, nelygumai ir kt., turi būti pašalinti prieš tolesnį montavimą.
2. Įsitinkite, kad jūsų pasirinkta viršutinė grindų danga yra suderinama su 6 mm XPS plokšte, kurios gniuždymo stipris siekia 20t/m². Įprastai šią informaciją pateikia grindų gamintojas ant pakuotės. Jeigu viršutinei grindų dangai yra keliami aukštesni gniuždymo stiprio reikalavimai, tuomet reikia įrengti mezonino grindis.
3. Jeigu grindų pagrindą sudaro lietos/betoninės, kitos elektrai laidžios medžiagos arba yra klojamos vinilinės, PVC, kljais kljuojamos grindys, arba yra naudojamos drėgmei atsparios medžio drožlių plokštės, prieš tiesiant DEPRON apšiltinimo plokštes, pirmiausia ant pagrindo reikia iškloti izoliacinę PE HD foliją. (Taip pat taikoma ir šiluminės folijos montavimui.)
4. Po to, kai patikrinsite esamą grindų paviršių dėl nelygumų bei, jei reikia, ištiesite izoliacinę PE HD foliją, galite pradėti kloti DEPRON plokštes. Visos jungtys turėtų būti nustumtos viena nuo kitos. Pradėkite nuo pusės plokštės. Išilgine kryptimi paskirstykite plokštes ant grindų. Plokštes dėliokite bent 5 mm atstumu nuo visų sienų. Po sunkiais baldais, tokiais kaip virtuvės sala, šaldytuvas, laiptai, malkinės krosnys ir kt., įprastą DEPRON plokštę reikėtų pakeisti plokštėmis, turinčiomis didelį gniuždymo stiprumą (pvz., 6 mm reabilitaciniu gipsu ar jo atitikmenimis).
5. Kur įmanoma, DEPRON plokštė prie pagrindo turėtų būti tvirtinama dvipuse juosta arba kljais.
6. Šildymo folija ant DEPRON plokščių gali būti montuojama bet kuria kryptimi.

7. Pagal šildymo folijos grindų montavimo instrukcijas, virš šildymo folijos montuojamas plastikas.

8. Jeigu viršutiniam grindų sluoksniui yra keliami aukštesni gniuždymo stiprumo reikalavimai nei 20t/m² arba jūsų norima grindų danga netinka 6 mm XPS plokštėms, prieš klojant viršutinę grindų dangą, būtina iškloti mezonino grindis. Šios gali būti montuojamos visomis kryptimis, svarbu, nukreipiant priešinga kryptimi nei DEPRON plokštės. Laikykitės grindų ir kitų gaminių montavimo instrukcijų.

9. Jei viršutinis grindų sluoksnis klojamas be mezonino grindų, šis turėtų būti klojamas skersai, išilgine kryptimi nuo DEPRON plokščių. Tai reiškia, kad viršutinis grindų sluoksnis gali būti montuojamas tiesiai ant XPS plokščių, kurių storis siekia 6 mm bei 20t/m² stiprį.

10. Jeigu DEPRON plokštės bus įliejamos, pavyzdžiui, betonu bei bus įrengiamas šildymo kabelis, DEPRON plokštės turi būti visiškai priklijuotos prie pagrindo, laikantis reikalavimų, kad šios būtų apsaugotos nuo betono / liejimo. Prieš klijuodami DEPRON plokštes prie pagrindo, pašalinkite vinilo arba PVC grindų dangą bei visus klijų likučius. Klijams nuvalyti naudokite tirpdiklius, o grindis išplaukite kambario temperatūros vandeniu. Grindų negruntuokite.

11. Montavimo metu laikykitės visų gaminių dokumentacijoje nurodytais montavimo reikalavimais ir instrukcijomis. Jei yra neatitikimų arba reikalavimai yra neaiškūs, kreipkitės į tiekėją. Tik taip būsite tikri, kad teisingai sekate instrukcijas, o jūsų naudojami produktai nepraras garantijos.