


**Varme Plus plėvelės ir tinklelių
montavimo eiliškumas**
(priklausomai nuo grindų dangos)

Montavimo tvarka po laminuotomis grindimis




Įeinantis 220-230 V elektros laidas

Gofra 16-20 mm skersmens (tuščia)



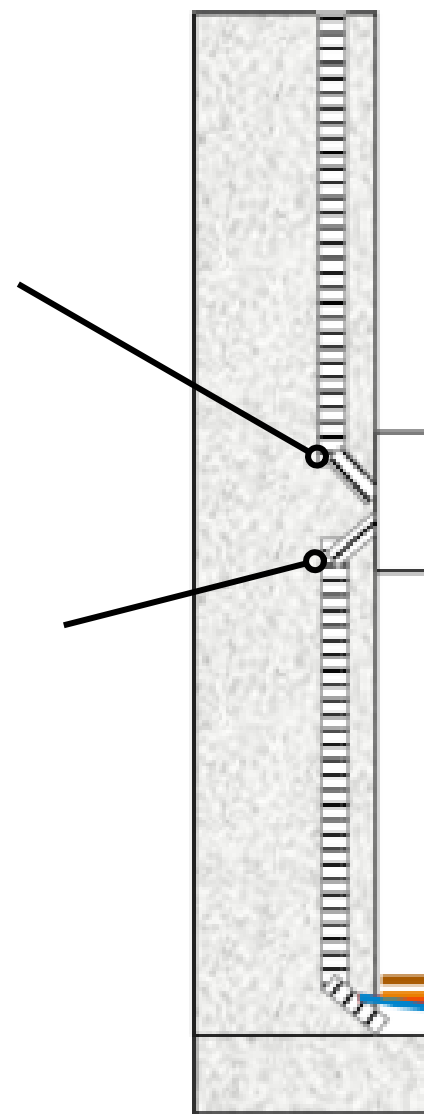


Bendras sistemos aukštis ~7 mm

- Laminuotos grindys
- Apsauginė plėvelė
- Varme Plus plėvelė
- Izoliacinė medžiaga 6 mm
- Apsauginė folija

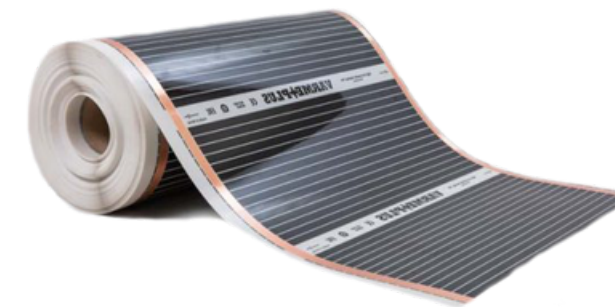


Montavimo tvarka *po kiliminėm dangom ir linoleumu*

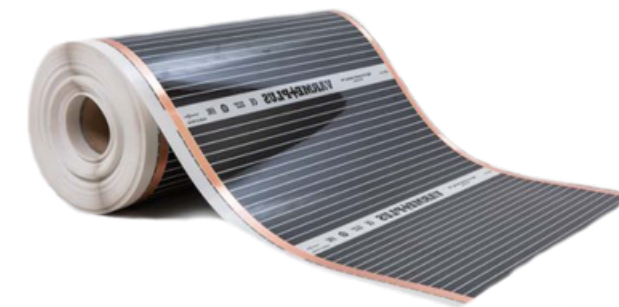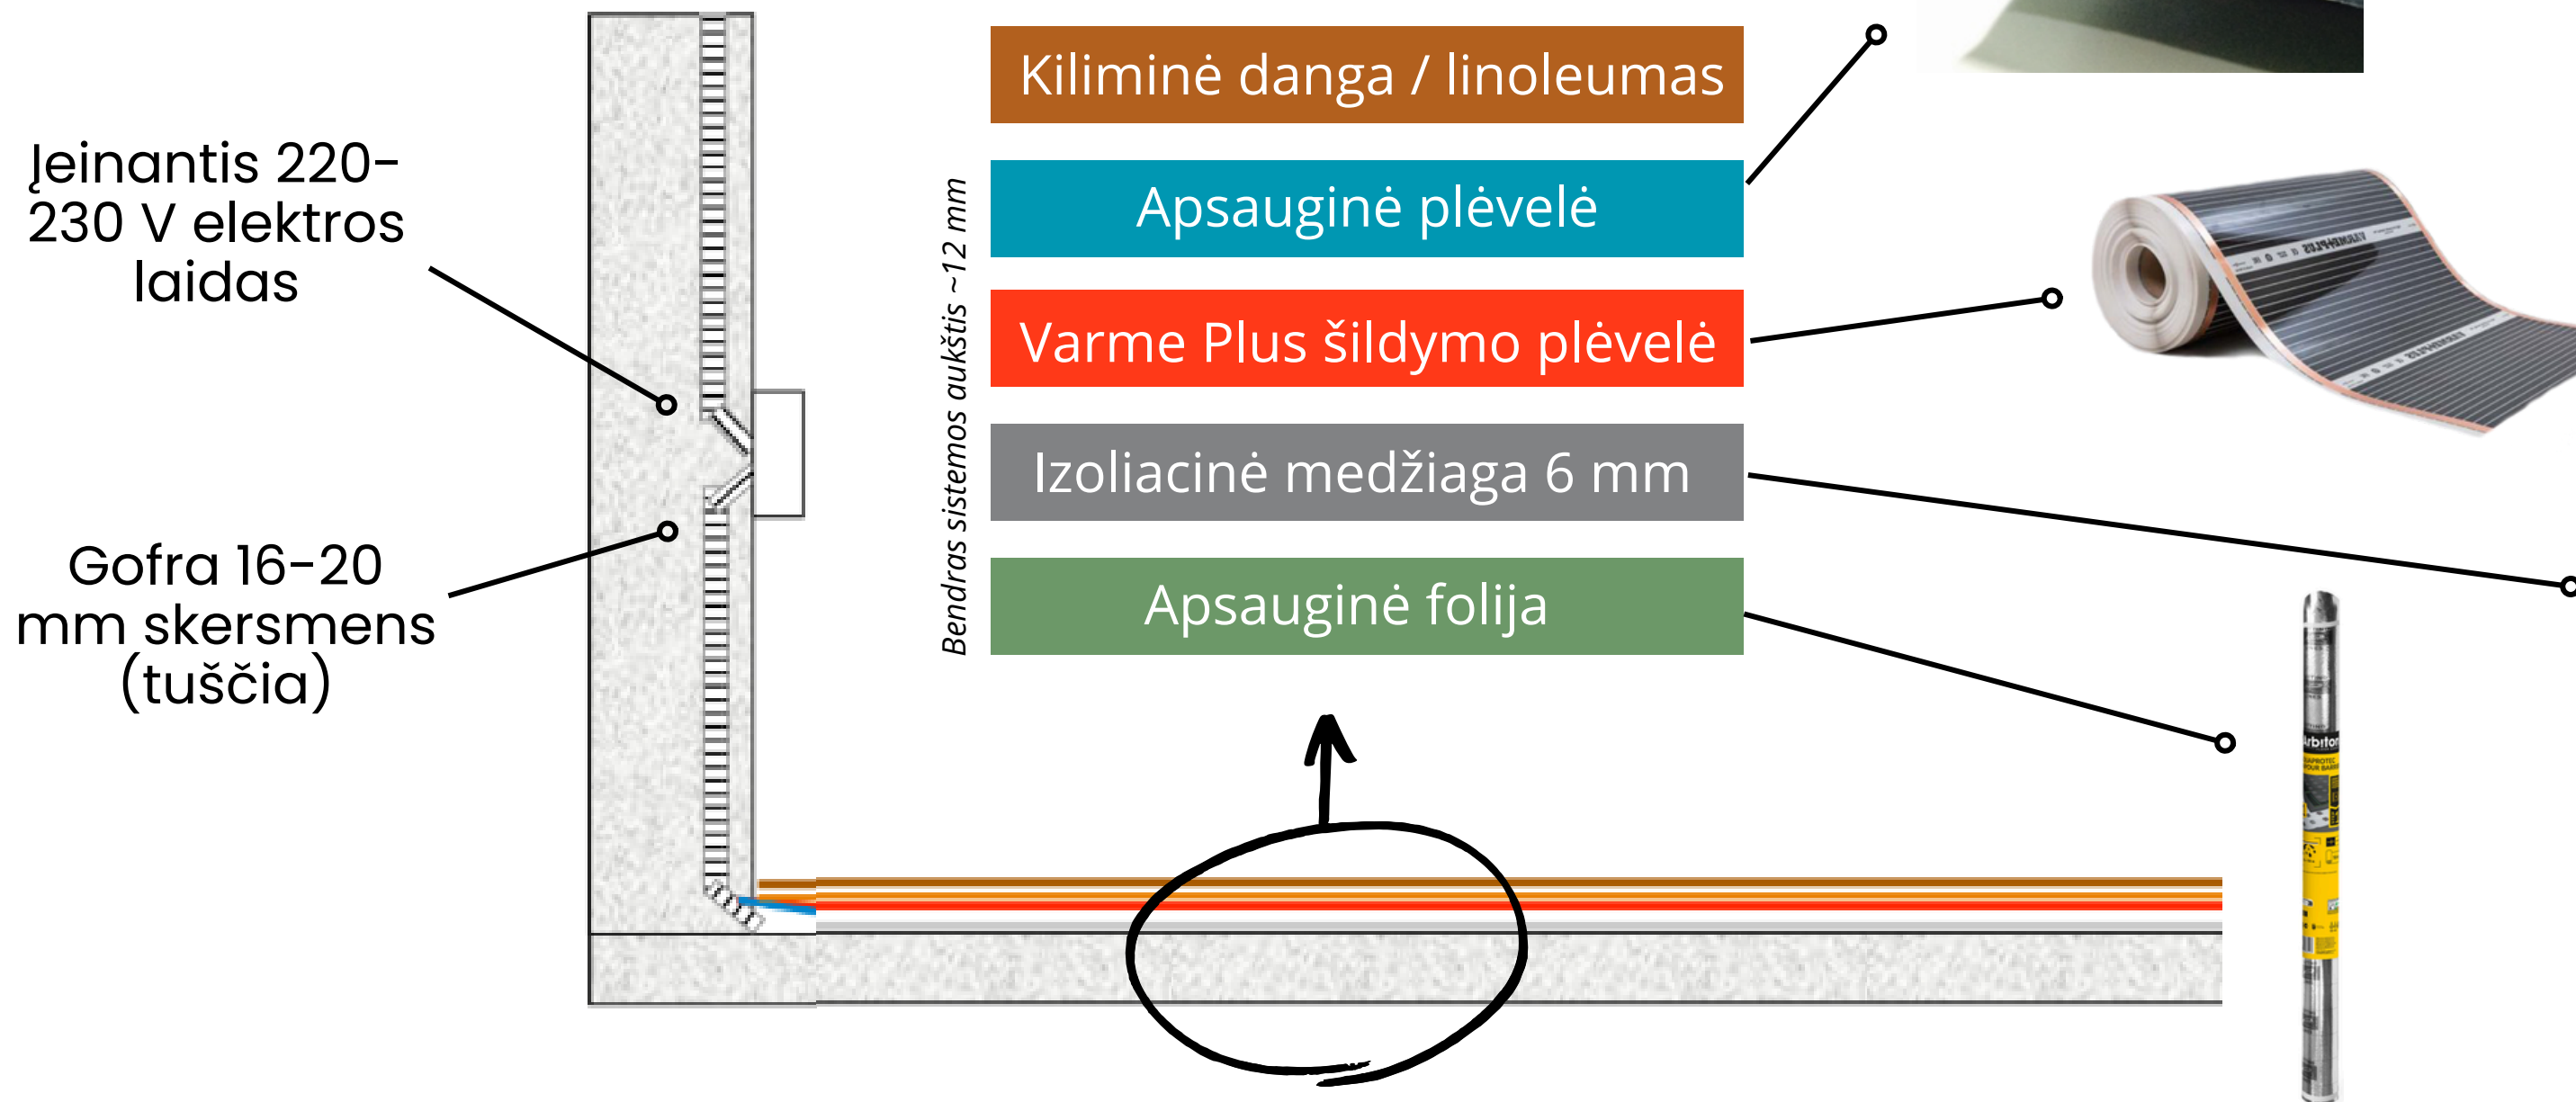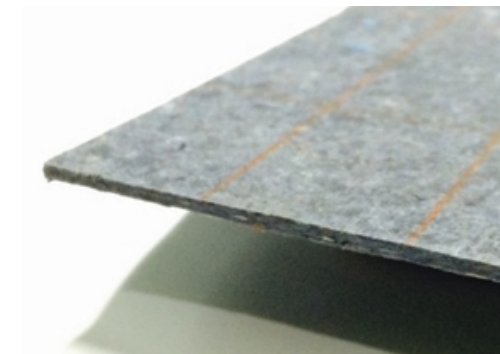



Štai taip atrodo izoliacinis patiesalas, tiesiamas po laminuotomis ir vinilo grindimis, siekiant jas apsaugoti nuo drėgmės poveikio.

Montavimo tvarka *vinilo grindimis*

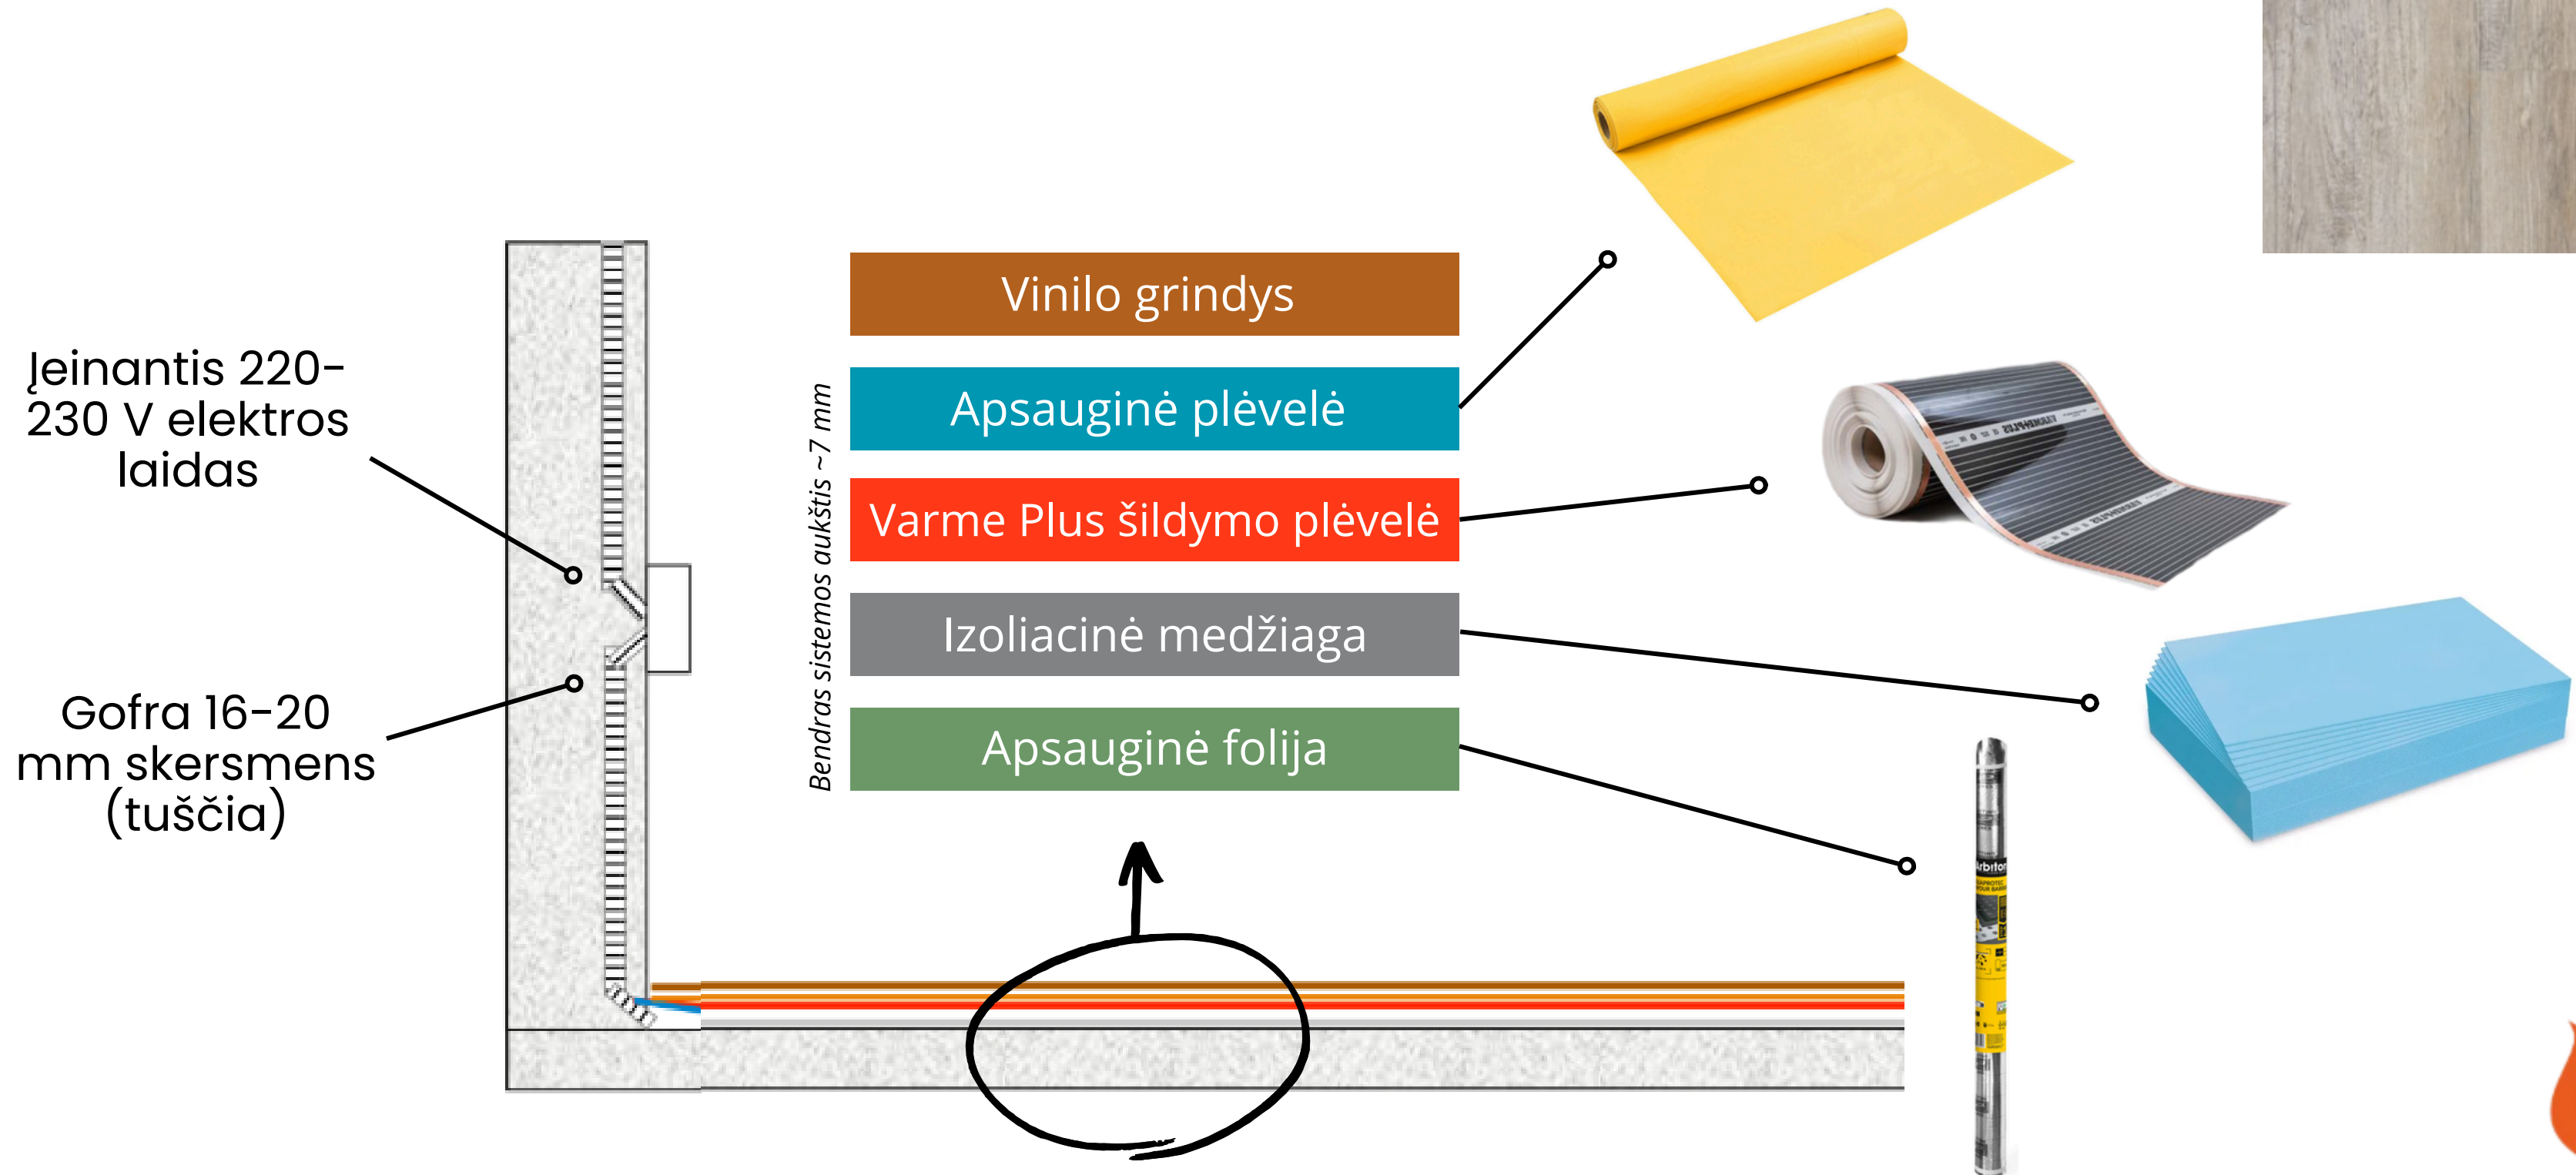

Šildymo tinklelio montavimo tvarka

Montavimo tvarka *po plytelėmis*

