


TERMOPANELĖ

IZOLIACINIŲ PLOKŠČIŲ MONTAVIMO INSTRUKCIJA

Matmenys: 1200 x 600 mm • Viena plokštė dengia 0,72 m² • Storai: 6 mm, 10 mm, 12 / 12,5 mm, 20 mm • Tinka betoninėms ir medinėms grindims, drėgnoms patalpoms bei sienoms nuo 10 mm • Garantija: 10 metų



BETONINĖS GRINDYS / GRINDINIS ŠILDYMAS

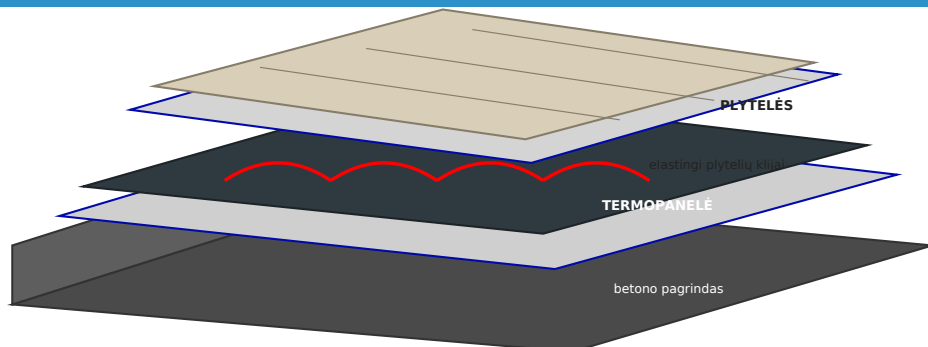

1. Pagrindo paruošimas

Pagrindas turi būti lygus, tvirtas, sausas, nuvalytas nuo dulkių, riebalų, dažų, gipso likučių ir kitų sukibimą mažinančių medžiagų. Nelygumus išlyginkite prieš klijuojant plokštes.

Prieš klijuojant išsidėliokite plokštes patalpoje ir, jei reikia, supjaukite pagal formą. Plokštes lengva pjauti statybiniu peiliu, pjūkleliu arba siaurapjūkliu.

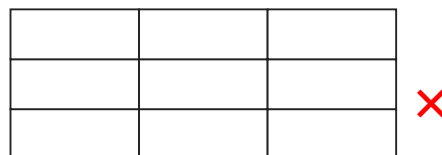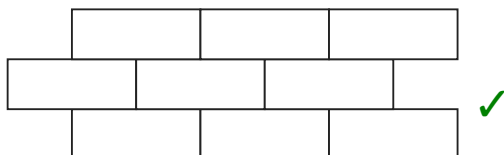

2. Plokščių klijavimas prie pagrindo

Naudokite elastingus plytelių klijus, tinkamus pasirinktai dangai ir pagrindui. Klijus paskirstykite tolygiai dantyta glaistykle, kad neliktų tuštumų po plokšte. Kiekvieną plokštę gražinkite į numatytą vietą ir prispauskite visu plotu. Plokštes klojite su perstumtomis siūlėmis. Venkite kryžminių siūlių vienoje linijoje. Kraštus, durų zonas ir vietas prie sienų prispauskite ypač atidžiai – nepakankamai prikibusios briaunos vėliau gali pakilti arba sukelti dangos nelygumus.

Svarbu: per didelis spaudimas gali išstumti klijus iš po plokštės. Tikslas – pilnas sukibimas, bet be klijų išspaudimo per visą siūlę.

3. Grindinio šildymo ir plytelių klojimas

Kai plokštės priklijuotos, pašalinkite iškilusius klijų likučius iš siūlių ir paviršiaus. Grindinio šildymo kilimėlis ar kabelis montuojamas pagal gamintojo instrukciją. Ant viršaus naudojami elastingi plytelių klijai ir galutinė danga. Jeigu sistema naudojama drėgnose patalpose, prieš plytelių klojimą įrenkite hidroizoliaciją pagal vonios / dušo zonos reikalavimus ir pasirinktą medžiagų gamintojo instrukcijas.

Ant priklijuotų plokščių nevaikščiokite, kol klijai nesukietės. Orientacinis laukimo laikas - apie 8 val., arba pagal klijų gamintojo nurodymus.

| Kodas | Storis | Matmuo | Dengiamas plotas | Paskirtis |
|----------|--------------|---------------|---------------------|---------------------------------------|
| TP12606 | 6 mm | 1200 x 600 mm | 0,72 m ² | Mažo aukščio grindims |
| TP126010 | 10 mm | 1200 x 600 mm | 0,72 m ² | Grindims ir sienoms, drėgnoms zonoms |
| TP126012 | 12 / 12,5 mm | 1200 x 600 mm | 0,72 m ² | Grindims, šilumos nuostoliams mažinti |
| TP126020 | 20 mm | 1200 x 600 mm | 0,72 m ² | Didesnei izoliacijai |

Pastaba. Ši instrukcija skirta Termopanelė izoliacinėms plokštėms. Klijai, hidroizoliacija, šildymo elementai ir galutinė danga turi būti montuojami pagal jų gamintojų techninius lapus ir statybos taisykles.